



La **Herramienta de Rescate OWL** que ofrece Fordia está diseñada para recuperar barras atrapadas. Ofrece un mejor índice de recuperación de herramienta y barras comparada con la mayoría de los otros productos que se encuentran en el mercado, además de ser muy fácil de usar.

La presión del agua activa las cuñas expansivas para que salgan del cuerpo de la herramienta y entren en la pared de la barra. La herramienta de rescate puede entonces ser extraída junto con las barras atrapadas.

- **Puede desengancharse** en caso de haber algún problema.
- **Puede reutilizarse** varias veces.
- Requiere de un **mantenimiento mínimo**.
- Puede utilizarse para rotar barras atrapadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Herramienta de rescate OWL BW 18-B-100		Herramienta de rescate OWL NW 18-N-100		Herramienta de rescate OWL HW 18-H-100	
Peso	8 lb	3.6 kg	15 lb	6.8 kg	25 lb	11.3 kg
Longitud	15 in	38 cm	16 in	41 cm	17 in	43 cm
Presión mínima de agua para su activación	150 psi		150 psi		150 psi	

EQUIPO QUE SE DEBE USAR CON LA HERRAMIENTA DE RESCATE OWL NW

- Barra BW (5 ft/1.5 m o más larga).
- Acoplamiento BW r/pasador a BW r/pasador para fijar la herramienta a la barra BW.
- Adaptador BW r/pasador a sus roscas específicas r/caja (p. ej.: NWL/NTW).

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RESCATE NW

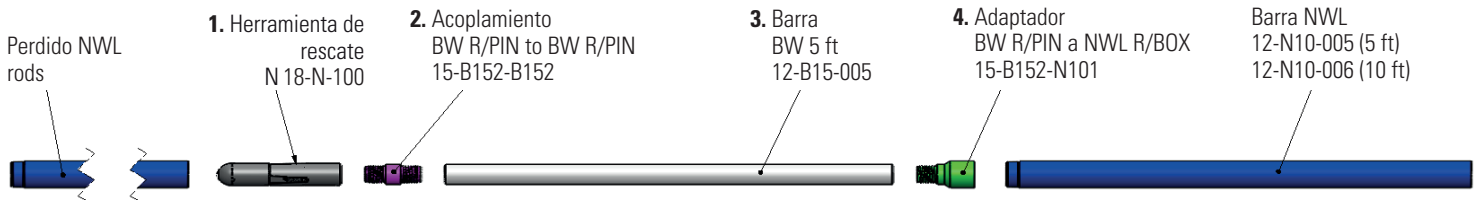


TABLA DE NÚMEROS

	Varillas de rescate BWL/BTW	Varillas de rescate NWL/NTW	Varillas de rescate HWL/HTW
1. Herramienta de rescate	18-B-100	18-N-100	18-H-100
2. Acoplamiento (a extensión a la varilla de perforación)	15-A152-A152	15-B152-B152	15-N152-N152
3. Extensión (Barra de perforación W)	12-A15-005 (5 ft) 12-A15-006 (10 ft)	12-B15-005 (5 ft) 12-B15-006 (10 ft)	12-N15-005 (5 ft) 12-N15-006 (10 ft)
4. Adaptador a WL	15-A152-B101 Adaptador AW r/pin a BWL r/box	15-B152-N101 Adaptador BW r/pin a NWL r/box	15-N152-H101 Adaptador NW r/pin a HWL r/box
4. Adaptador a TW	15-A152-B131 Adaptador AW r/pin a BTW r/box	15-B152-N131 Adaptador BW r/pin a NTW r/box	15-N152-H131 Adaptador NW r/pin a HTW r/box
4. Adaptador a T	15-A152-B181 Adaptador AW r/pin a BT r/box	15-B152-N181 Adaptador BW r/pin a NT r/box	15-N152-H181 Adaptador NW r/pin a HT r/box



JUEGO DE CUÑAS PARA LA HERRAMIENTA DE RESCATE

18-B-106	Juego de cuñas de repuesto para la herramienta de rescate B
18-N-106	Juego de cuñas de repuesto para la herramienta de rescate N
18-H-106	Juego de cuñas de repuesto para la herramienta de rescate H

